
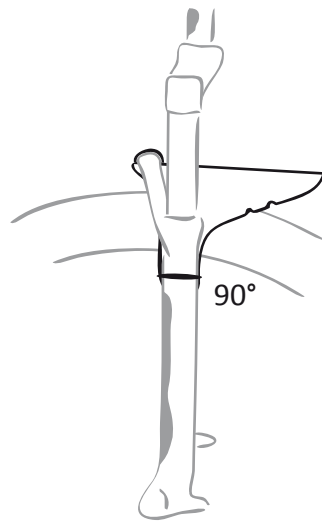
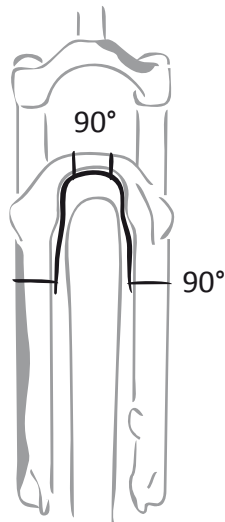


12 zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für die Hinterbaumontage angestanzt. Bei Bedarf selbst ausbohren.

12 pre-punched additional mounting options for mounting on the rear frame. Drill by yourself if necessary.

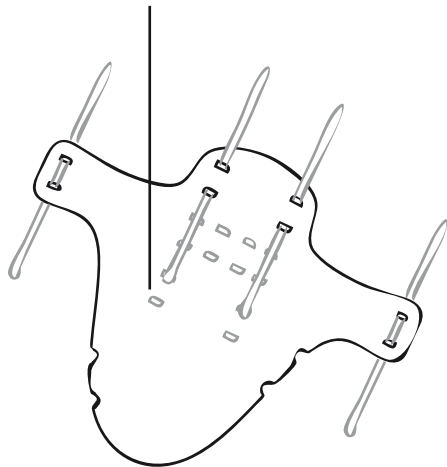

Die Kabelbinder für einen optimalen Halt rechtwinklig anbringen und überstehende Enden einkürzen.

For optimum grip always install the cable ties at right angles. Shorten protruding ends of the cable ties.